Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie sich dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, bevor Sie den NEC LT20 Projektor benutzen, und bewahren Sie das Bedienungshandbuch in greifbarer Nähe als spätere Referenz auf. Die Seriennummer Ihres Projektors befindet sich auf der Unterseite des Gerätes. Tragen Sie diese hier ein:

VORSICHT



Zum Ausschalten der Hauptspannung müssen Sie unbedingt den Netzstecker von der Netzsteckdose abziehen.

Die Netzsteckdose sollte so nahe wie möglich am Gerät installiert werden und jederzeit leicht zugänglich sein.

VORSICHT



UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, SOLLTEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN. IM INNEREN DES GERÄTES BEFINDEN SICH KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER SELBST GEWARTET WERDEN KÖNNTEN.

ÜBERLASSEN SIE SÄMTLICHE SERVICEARBEITEN QUALIFIZIERTEM NEC-SERVICEPERSONAL.



Dieses Symbol warnt den Benutzer vor unisolierter Spannung im Inneren des Gerätes, die einen elektrischen Schlag verursachen kann. Daher ist der Kontakt mit sämtlichen inneren Gerätebauteilen gefährlich.



Dieses Symbol macht den Benutzer darauf aufmerksam, dass dem Gerät wichtige den Betrieb und die Wartung betreffende Informationen beigefügt sind.

Diese Informationen sollten zur Vermeidung von Störungen unbedingt sorgfältig gelesen und beachtet werden.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON FEUER- UND ELEKTROSCHLAGGEFAHR DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

VERWENDEN SIE DEN STECKER DIESES GERÄTES NICHT MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL ODER EINER STECKDOSE, IN DIE NICHT ALLE STIFTE VOLLSTÄNDIG EINGESTECKT WERDEN KÖNNEN. ÖFFNEN SIE NICHT DAS GEHÄUSE. IM INNEREN BEFINDEN SICH HOCHSPANNUNGSFÜHRENDE BAUTEILE. ÜBERLASSEN SIE SÄMTLICHE SERVICEARBEITEN QUALIFIZIERTEM NEC-SERVICEPERSONAL.

Geräuschemissionsverordnung: GSGV (nur für Deutschland):

Der Schalldruckpegel beträgt entsprechend ISO 3744 oder ISO 7779 weniger als 70 dB (A).

Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise sollen eine lange Lebensdauer Ihres Projektors sicherstellen und vor Feuer und elektrischen Schlägen schützen. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch und beachten Sie alle Warnungen.

Installation

- 1. Um beste Resultate zu erzielen, empfielt es sich, den Projektor in einem abgedunkelten Raum zu betreiben.
- 2. Stellen Sie den Projektor auf eine flache, waagerechte Fläche in einer trockenen Umgebung; frei von Staub und Feuchtigkeit.
- 3. Stellen Sie den Projektor weder in direktes Sonnenlicht noch in die Nähe einer Heizung oder sonstiger Hitze abstrahlender Einrichtungen.
- 4. Wenn das Gerät direktem Sonnenlicht, Rauch oder Dampf ausgesetzt wird, können interne Komponenten beschädigt werden.
- 5. Behandeln Sie Ihren Projektor vorsichtig. Fallenlassen oder starkes Schütteln kann interne Komponenten beschädigen.
- 6. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Projektor.

Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Feuer und Elektroschläge

- 1. Um einen Hitzestau im Projektor zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass eine ausreichende Ventilation gewährleistet ist und die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind. Halten Sie einen Mindestabstand von 30 cm zwischen Wänden und Projektor ein.
- 2. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper wie Büroklammern oder Papierschnipsel in den Projektor eindringen können.
 - Versuchen Sie niemals selbst, in den Projektor gefallene Gegenstände zu entfernen. Keinesfalls Metallobjekte wie Drähte oder Schrauben in den Projektor einführen. Schalten Sie den Projektor sofort aus, wenn ein Gegenstand hineingerutscht ist, und lassen Sie den Gegenstand vom NEC-Kundendienst entfernen.
- 3. Platzieren Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf dem Projektor.
- 4. Blicken Sie bei eingeschaltetem Projektor keinesfalls direkt in die Linse. Dies könnte schwere Augenschäden zur Folge haben.
- 5. Halten Sie Gegenstände wie Lupen vom Lichtstrahl des Projektors fern. Der von der Linse projizierte Lichtstrahl ist äußerst intensiv. Daher können sämtliche Gegenstände, die in der Lage sind den Lichtstrahl umzuleiten, Gefahren wie Feuer oder Augenschäden verursachen.
- 6. Decken Sie niemals bei eingeschaltetem Gerät die Linse mit der beiliegenden Kappe o. Ä. ab. Dies kann aufgrund der von der Lichtquelle abgestrahlten Wärme zum Schmelzen der Kappe und zu Verbrennungen der Hände führen.
- Der Projektor ist für den Betrieb mit einer Netzspannung von 100 240 V AC 50 / 60 Hz ausgelegt.
 Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Gerätes, dass die Netzspannung diesen Vorgaben entspricht.
- 8. Behandeln Sie das Netzkabel mit Vorsicht und vermeiden Sie übermäßiges Biegen. Ein beschädigtes Kabel kann einen elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.
- 9. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose ab, wenn Sie beabsichtigen, den Projektor über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zu verwenden.
- Berühren Sie während eines Gewitters nicht den Netzstecker. Dies könnte einen elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.
- 11. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Benutzungshinweise	2
Vorsichtsmaßnahmen	
Einführung	4
Produktmerkmale	4
Packungsinhalt	5
Produktübersicht	6
Projektor	6
Bedienfeld	7
Anschlussleiste	8
Funkfernbedienung mit sämtlichen Funktionen	9
Installation	10
Den Projektor anschließen	10
Den Projektor ein-/ausschalten	11
Den Projektor einschalten	11
Den Projektor ausschalten	12
Warnungs-Anzeige	12
Das Projektionsbild einstellen	13
Die Höhe des Projektionsbildes einstellen	13
Die Bildgröße und Bildschärfe einstellen	14
Die Größe des Projektionsbildes einstellen	14
Bedienung	15
Bedienfeld und Fernbedienung	15
OSM-Menü	17
Einstellungen im OSM-Menü vornehmen	17
Sprache	18
Bild (Alle)	19
Bild (Computer)	21
Bild (Video)	22
Einrichten	23
Anhang	25
Fehlerbehebung	25
Die Lampe auswechseln	28
Technische Daten	29
Kompatibilitätsmodi	30
TravelCare-Führer	A-1

Benutzungshinweise

Vorsichtsmaßnahmen

Damit das Gerät störungsfrei arbeitet, befolgen Sie bitte alle Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Pflegehinweise.

- ★ Warnung- Lassen Sie den Lüfter noch einige Minuten in Betrieb, bevor Sie den Projektor abschalten.
- ★ Warnung- Schließen Sie den Computer erst an, nachdem der Projektor den Netzbetrieb aufgenommen hat.
- <u>^</u> Warnung- Verwenden Sie den Linsendeckel nicht, wenn der Projektor in Betrieb ist.
- Warnung- Neigen Sie den Projektor nicht zur Seite, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Dies kann den Projektor beschädigen.



Benutzungshinweise

Was Sie tun sollten:

- Schalten Sie vor dem Reinigen den Projektor aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein weiches, mit mildem Reinigungsmittel getränktes Tuch.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Wachse oder Lösungsmittel.

Was Sie nicht tun sollten:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Blockieren Sie niemals Lüftungsschlitze und Öffnungen des Projektors, da sie zur Kühlung dienen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter den folgenden Umweltbedingungen:
 - In extrem heißer, kalter oder feuchter Umgebung.
 - In besonders staubiger und schmutziger Umgebung.
 - In der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen.
 - In direktem Sonnenlicht.

Produktmerkmale

Für diesen Projektor wurde die XGA 0,7"-DLPTM-Singlechip-Technologie verwendet. Zu seinen herausragenden Merkmalen gehören:

- ◆ Echtes XGA, 1024 x 768 adressierbare Pixel
- ◆ DLP[™]-Singlechip-Technologie
- NTSC-/NTSC4.43-/PAL-/PAL-M-/PAL-N-/SECAM-, Component- (480i/p, 576i/p) und HDTV-kompatibel
- ◆ Funkfernbedienung mit sämtlichen Funktionen
- Anwenderfreundliches, mehrsprachiges OSM-Menü
- Erweiterte digitale Trapezfehler-Korrektur und hochqualitative Vollbildskalierung
- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- SXGA-Komprimierung und XGA, VGA, SVGA-Darstellung
- Mac-kompatibel

Packungsinhalt

Dieser Projektor wird mit einer Reihe von Zubehörteilen geliefert. Überprüfen Sie bitte anhand der folgenden Abbildungen die Vollständigkeit des Zubehörs und wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler, falls Teile fehlen sollten.



Projektor mit Objektivabdeckung



Netzkabel (1,8m)



VGA-Kabel (1,8m)



VORSICHT:

Achten Sie darauf, den Projektor mit dem Objektiv nach oben in die **Tasche** zu legen, damit das Objektiv keinen Schaden nimmt.



Composite Video-Kabel (1,8m)

2 Batterien



S-Video Kabel (1,8m)



Fernbedienung



Tasche





Dokumente

- **☑** Bedienungsanleitung
- ✓ Schnellstart
- ☑ Wichtige Informationen
- ✓ Garantiedokument


Produktübersicht



- Zoom-Hebel 1.
- Fokussierungsring Zoom-Objektiv
- Höhenverstellbarer Fuß
- Taste zum Lösen des Fußes 5.
- Fernbedienungssensor 6.
- Bedienfeld 7.
- Anschlussleiste 8.
- Netzanschlußbuchse 9.



Bedienfeld

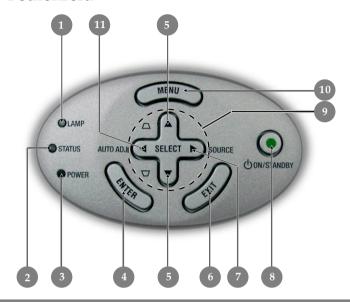

- 1. Lampen-LED
- 2. Status-Anzeige
- 3. Betriebsanzeige-LED
- 4. Eingabe
- 5. Trapezkorrektur
- 6. Verlassen
- 7. Signalquelle
- 8. On/Standby (Netztaste)
- 9. Vier Richtungstasten
- 10. Menü (Ein/Aus)
- 11. Auto-Einstellung

Anschlussleiste



- Befestigungspunkt für Kensington $^{\text{TM}}$ Lock Nur zu Wartungszwecken
- 2.
- S-Video Eingang
- FBAS-EingangPC analog Signal/HDTV/Komponenten-Video Eingangsbuchse
- 6. Fernbedienungssensor
- Netzanschlußbuchse


Funkfernbedienung mit sämtlichen Funktionen



- 1. Übertragungs-Anzeige
- 2. Auto-Einstellung
- 3. Power/Standby
- 4. Trapezkorrektur
- 5. Verlassen
- 6. Bildformat
- 7. Standbild8. Signalquelle
- 9. Vier Richtungstasten
- 10. Menü
- 11. Eingabe
- 12. Picture Mute

Installation

Den Projektor anschließen

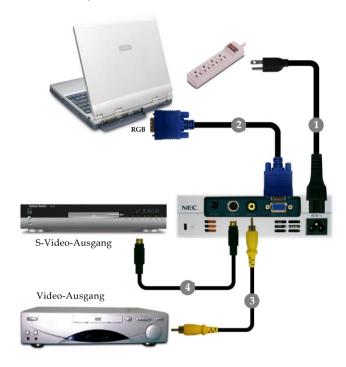

1	Netzkabel
2	VGA-Kabel
3	Composite Video-Kabel
6	S-Video Kabel

Für eine einwandfreie Bildqualität benötigt die Grafikkarte Ihres Computers eine Auflösung von 1024 x 768 Pixeln oder weniger. Die Anzeigemodi des Projektors und des Computers müssen übereinstimmen. Siehe "Kompatibilitätsmodi" auf Seite 31.

Den Projektor ein-/ausschalten

Den Projektor einschalten

- 1. Entfernen Sie die Objektivabdeckung.
- **2.** Schließen Sie Netz-und Signalkabel an. Die "Betriebsanzeige-LED" wird **orange**.
- 3. Setzen Sie die Lampe durch Drücken der Taste "On/ Standby (Netztaste)" in Betrieb. ● Die "Betriebsanzeige (LED)" Taste blinkt grün.
 - Der Startbildschirm wird 20 Sekunden lang angezeigt, "Betriebsanzeige-LED" **färbt sich grün**.
- **4.** Schalten Sie die Signalquelle (Computer, Notebook, Videogerät usw.) ein. Diese wird automatisch vom Projektor erkannt.
- * Beim Hinweis "No Input" (Kein Eingang) überprüfen Sie bitte, ob sämtliche Signalkabel fest angeschlossen sind.
- * Bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Signalquellen können Sie mit Hilfe der Taste "Source" auf Fernbedienung oder Bedienfeld zwischen den verschiedenen Geräten wechseln.



Schalten Sie zuerst den Projektor und dann die Signalquelle ein.



Den Projektor ausschalten

- 1. Drücken Sie auf die Taste "On/Standby (Netztaste)", um die Projektorlampe auszuschalten. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung "Strom ausschalten".
- 2. Betätigen Sie die Taste "On/Standby (Netztaste)" ein zweites Mal. Anderenfalls wird die Frage nach 5 Sekunden ausgeblendet.
- 3. Die Lüfter laufen noch etwa 100 Sekunden zur Kühlung nach, "Betriebsanzeige-LED" blinkt orange. Wenn das Blinken aufhört und die LED dauerhaft orange leuchtet, befindet sich der Projektor im Standbymodus.
 Wenn Sie den Projektor wieder anschalten möchten, müssen Sie erst warten, bis der Kühlvorgang abgeschlossen ist und der Projektor im Standby-Modus ist. Ist das Gerät im Standby-Modus, drücken Sie die "On/Standby (Netztaste)" Taste, um den Projektor wieder einzuschalten.
- Trennen Sie das Stromkabel vom Projektor und der Netzsteckdose.
- Schalten Sie den Projektor nicht sofort nach dem Ausschalten wieder ein.

Warnungs-Anzeige

- Wenn die "LAMP"-Anzeige durchgehend **rot leuchtet**, schaltet sich der Projektor automatisch selber aus. Der Projektor wird dann automatisch ausgeschaltet, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler oder an ein Servicecenter.
- Wenn die "STATUS"-Anzeige durchgehend **rot leuchtet**, hat sich der Projektor überhitzt. Der Warnhinweis "Der Projektor ist überhitzt." erscheint, ist der Projektor überhitzt. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.
 - Nach Abkühlung kann der Projektor wieder in Betrieb genommen werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler oder an ein Servicecenter.
- Wenn die "STATUS"-Anzeige ca. 10 Sekunden lang **rot blinkt**, erscheint die Meldung "Der Lüfter ist außer Betrieb." erscheint, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler oder an ein Servicecenter.




Das Projektionsbild einstellen

Die Höhe des Projektionsbildes einstellen

Der Projektor hat einen höhenverstellbaren Fuß, mit dem die Höhe des Projektionsbildes eingestellt werden kann.

Das Projektionsbild anheben:

- 1. Drücken Sie auf die Taste zum Lösen des Fußes 1.
- 2. Heben Sie den Projektor in die gewünschte Position ②, lassen Sie dann die Taste ① wieder los, damit der Fuß in seiner Position einrastet.
- 3. Mit können Sie den Anzeigewinkel anpassen. Das Projektionsbild absenken:
- 1. Drücken Sie auf die Taste zum Lösen des Fußes.
- **2.** Senken Sie den Projektor und lassen Sie den Fuß durch Loslassen der Taste wieder in seiner Position einrasten.
- 3. Mit 6 können Sie den Anzeigewinkel anpassen.

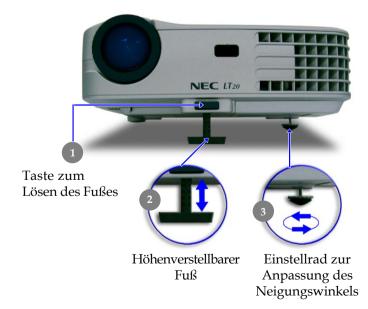



Installation

Die Bildgröße und Bildschärfe einstellen

Zum Vergrößern und Verkleinern können Sie den **Zoom-Hebel** betätigen. Um den Fokus einzustellen, drehen Sie die Fokuslinse, bis das Bild scharf ist. Das Gerät realisiert Projektionsentfernungen zwischen 1,5m (4,9 ft) und 10,0m (32, 8 ft).



Die Größe des Projektionsbildes einstellen

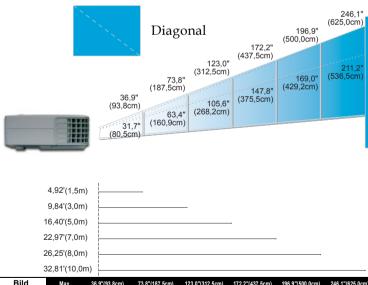


Bild	Max.	36,9"(93,8cm)	73,8"(187,5cm)	123,0"(312,5cm)	172,2"(437,5cm)	196,9"(500,0cm)	246,1"(625,0cm)
(diagonal)	Min.	31,7"(80,5cm)	63,4"(160,9cm)	105,6"(268,2cm)	147,8"(375,5cm)	169,0"(429,2cm)	211,2"(536,5cm)
Bildgröße	Max.(WxH)	29,52" x 22,14" (75,0 x 56,3cm)	59,04" x 44,28" (150,0 x 112,5cm)	98,40" x 73,80" (250,0 x 187,5cm)	137,76" x 103,32" (350,0 x 262,5cm)	157,52" x 118,14" (400,0 x 300,0cm)	196,88" x 147,66" (500,0 x 375,0cm)
Bilagroise	Min.(WxH)	25,36" x 19,02" (64,4 x 48,3cm)	50,72" x 38,04" (128,7 x 96,5cm)	84,48" x 63,36" (214,6 x 160,9cm)	118,24" x 88,68" (300,4 x 225,3cm)	135,20" x 101,40" (343,4 x 257,5cm)	168,96" x 126,72" (429,2 x 321,9cm)
Entfernung		4,92'(1,5m)	9,84'(3,0m)	16,40'(5,0m)	22,97'(7,0m)	26,25'(8,0m)	32,81'(10,0m)

Diese Daten verstehen sich als Anhaltspunkte.



Bedienfeld und Fernbedienung

Der Projektor kann über das Bedienfeld und die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden.

Bedienfeld

Fernbedienung





Das Bedienfeld

On/Standby (Netztaste) •

Nimmt den Netzbetrieb auf. Vergleiche "Den Projektor ein-/ausschalten" auf Seite 11~12.

Source (Signalquelle) ▶

Drücken Sie auf "Source" (Signalquelle), um eine Signalquelle (RGB, Component, S-Video, Composite Video oder HDTV) auszuwählen.

Menu (Menü)

Drücken Sie auf "Menu" (Menü), um das Benutzermenü auf dem Bildschirm (OSM) zu starten.

Keystone (Trapezkorrektur) ▲ △ / ▼ □

▶ Korrigiert die Bildverzerrung, die durch Neigung des Projektors entsteht (+/- 8°).

Vier Richtungstasten ▲ ▼ ◀ ▶

Wählen die Elemente aus dem Hauptmenü aus und stellen die Parameter ein.

Enter (Eingabe)

Bestätigt die Eingaben.



Auto Adj. (Auto-Einstellung) ◀

▶ Synchronisiert den Projektor mit der Signalquelle.

Exit (Verlassen)

OSM-Menü verlassen.

Die Fernbedienung

Power

Nimmt den Netzbetrieb auf. Vergleiche "Den Projektor ein-/ ausschalten" auf Seite 11~12.

Auto Adj. (Auto-Einstellung)

▶ Synchronisiert den Projektor mit der Signalquelle.

Keystone (Trapezkorrektur)

▶ Korrigiert die Bildverzerrung, die durch Neigung des Projektors entsteht (+/-8°). Drücken Sie zuerst auf das Drehrad, bewegen Sie es dann nach oben oder unten.

Source (Signalquelle)

 Drücken Sie auf "Source" (Signalquelle), um eine Signalquelle (RGB, Component, S-Video, Composite Video oder HDTV) auszuwählen.

PIC-MUTE (Picture Mute)

Drücken Sie, Picture Mute", um ein Bild auszublenden; drücken Sie erneut diese Taste, um das Bild wieder anzuzeigen.

Freeze (Standbild)

Friert das Bild ein.

Aspect Ratio (Bildformat)

Gewünschtes Bildseitenverhältnis wählen.

Menu (Menü)

Drücken Sie auf "Menu" (Menü), um das Benutzermenü auf dem Bildschirm (OSM) zu starten.

Vier Richtungstasten ▲ ▼ ◀ ▶

Wählen die Elemente aus dem Hauptmenü aus und stellen die Parameter ein.

Enter (Eingabe)

▶ Bestätigt die Eingaben.

Exit (Verlassen)

OSM-Menü verlassen.



❖ "◄••" sollte gedrückt werden, Trapezverzerrung kann angepasst werden.




OSM-Menü

Der Projektor hat ein mehrsprachiges OSM-Menü (On Screen Display), mit dem Sie Bildeinstellungen vornehmen und Parameter verändern können. Die Signalquelle wird automatisch erkannt.

Einstellungen im OSM-Menü vornehmen

- **1.** Um das OSM-Menü zu öffnen, drücken Sie auf die "Menu"-Taste der Fernbedienung oder des Bedienfelds.
- 2. Im OSM-Menü wählen Sie die Hauptelemente mit den Tasten

 aus.
 - Um eine Einstellung auf einer bestimmten Seite vorzunehmen, gelangen Sie mit der "Enter"-Taste in das Untermenü.
- 3. Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie das gewünschte Element auswählen, mit den Tasten ◀ ▶ wählen Sie die Einstellungen.
- **4.** Wählen Sie im Untermenü die nächste Funktion aus, die eingestellt werden soll und fahren Sie wie unter **3.** beschrieben fort.
- **5.** Alle Änderungen des Hauptmenüs werden durch Drücken der "Exit"-Taste bestätigt. Danach gelangen Sie wieder in das Hauptmenü.
- 6. Um das OSM-Menü zu verlassen, drücken Sie ein zweites Mal auf die "Exit"-Taste. Das OSM-Menü wird geschlossen und die neuen Einstellungen werden automatisch gespeichert.

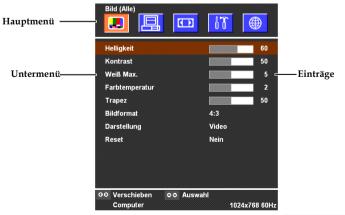



Sprache

Sprache

Sie können sich das OSM-Menü in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen. Wählen Sie mit den Tasten $\,\,$ und $\,$ eine Sprache aus.

Drücken Sie zum Beenden der Auswahl auf die Taste "Enter".



Bild (Alle)

Helligkeit

Zur Einstellung der Bildhelligkeit.

- ▶ Drücken Sie auf ◀, um die Helligkeit zu verringern.
- ▶ Drücken Sie auf ▶ , um die Helligkeit zu erhöhen.

Kontrast

Mit dem Kontrast wird der Unterschied zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Teil des Bildes festgelegt. Die Einstellung des Kontrasts verändert die Schwarz- und Weißanteile im Bild.

- ▶ Drücken Sie auf ◀ , um den Kontrast zu verringern.
- ▶ Drücken Sie auf ▶ , um den Kontrast zu erhöhen.

Weiß Max.

Die Weiß Max. kann stufenweise von 0 bis 10 eingestellt werden. Klicken Sie auf den Schieberegler, um die Weiß Max. einzustellen. Der Standardwert für Computer ist 10. Der Standardwert für Video ist 2. Wenn der Standardwert verändert wird, wechselt der Anzeigemodus automatisch in den Benutzermodus.

- Mit der Einstellung 10 werden die Helligkeit und der Kontrast maximiert.
- ▶ Mit der Einstellung 0 wird die Farbwiedergabe maximiert.

Farbtemperatur

Zum Einstellen der Farbtemperatur. Bei einer höheren Temperatur wirkt das Bild kühler, bei einer niedrigeren Temperatur erscheint es wärmer.

Trapez

Zur Korrektur einer Bildverzerrung, die durch die Neigung des Projektors entsteht $(+/-8^{\circ})$.



Bild (Alle)

Bildformat

Sie können das gewünschte Bildformat einstellen.

- 4:3 : Die Eingabequelle wird passend auf die Bildfläche projiziert.
- ▶ 16:9 : Die Eingabequelle wird passend auf die Bildbreite projiziert.

Darstellung

Es gibt viele werkseitige Voreinstellungen für unterschiedliche Bildtypen.

Präsentation : Für Präsentation.

Video: Für Heimkino.

Spiel : Für Spiele

▶ sRGB : Für PC-Standardfarben.

▶ Benutzer : Für benutzerspezifische Einstellungen.

Reset

Wählen Sie "Ja" und drücken Sie "Enter"; die Anzeigeparameter in diesem Menü werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt.





Bild (Computer)

Auto-Einstellung

Takt, Phase, Horizontale und Vertikale Bildlage werden automatisch eingestellt. Bei den meisten Signalquellen werden mit Hilfe der Funktion "Autom. Einstellung"die besten Ergebnisse erzielt.

Takt

Mit dieser Funktion wird die Anzeigefrequenz der Grafikkarte des Computers angepasst. Wenn ein senkrechter flimmernder Streifen im Projektionsbild erscheint, können Sie hier eine Angleichung vornehmen.

Phase

Mit der Funktion "Phase" werden die Signale der Anzeige mit der der Grafikkarte abgestimmt. Bei einem wackelnden oder flimmernden Bild, können Sie hier eine Korrektur vornehmen.

Horizontale-Position

- ▶ Drücken Sie auf ◀, um das Bild nach links zu bewegen.
- ▶ Drücken Sie auf ▶ , um das Bild nach rechts zu bewegen.

Vertikal-Position

- ▶ Drücken Sie auf ◀, um das Bild nach unten zu verschieben.
- ▶ Drücken Sie auf ▶, um das Bild nach oben zu verschieben.

Reset

Wählen Sie in diesem Menü die Option "Yes" (Ja), um die Werte für die Anzeige auf die Standardeinstellung zurückzusetzen.



Bild (Video)

Farbe

Mit der Farbeinstellung wird ein Videobild von schwarzweiß in eine satte Farbdarstellung umgewandelt.

- ▶ Drücken Sie auf ◀, um die Farbanteile im Bild zu verringern.
- ▶ Drücken Sie auf ▶ , um die Farbanteile im Bild zu erhöhen.

Schärfe

Zur Einstellung der Bildschärfe.

- ▶ Drücken Sie auf ◀, um die Schärfe zu verringern.
- ▶ Drücken Sie auf ▶ , um die Schärfe zu erhöhen.

Farbton

Mit dem Farbton werden die Anteile von rot und grün eingestellt.

- ▶ Drücken Sie auf ◀, um den Grünanteil im Bild zu erhöhen.
- ▶ Drücken Sie auf ▶ , um den Rotanteil im Bild zu erhöhen.

Reset

Wählen Sie "Ja" und drücken Sie "Enter"; die Anzeigeparameter in diesem Menü werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt.



Einrichten

Menü-Position

Stellen Sie die Position des Menüs auf dem Bildschirm ein.

Ausrichtung

Vorne-Unten

Die Position ist die werkseitige Standardeinstellung.



Hinten-Unten

Bei dieser Funktion wird das Bild gespiegelt, so dass der Projektor hinter einer durchscheinenden Leinwand stehen kann.

Lampenbetriebsstd.-Zähler

Zeigt die bisherige Betriebsdauer der Lampe an (in Stunden). Die Lampenbetriebsstunden in OSM werden für den "Normalmodus" berechnet. Wenn der "ECO-Modus" gewählt ist, wandelt das System die "ECO-Modus"-Lampenbetriebsstunden in die des "Normalmodus" um.

Signaltyp

Wählen Sie den Signaltyp RGB oder Videoquellen.

Signalquellen-Suche

Wenn Quellenriegel ausgeschaltet ist, sucht der Projektor nach anderen Signalen, wenn das aktuelle Eingangssignal verschwindet. Wenn die Qullensperre aktiviert ist, wird der angegebene Anschluss gesucht.

Gebläsemodus

Wählen Sie "High (Hoch)", um den High Altitude-Modusbetrieb zu aktivieren, damit die Lüfter andauernd mit voller Geschwindigkeit arbeiten und der Projektor richtig abgekühlt wird. Wählen Sie "Normal" für den Normalmodus.



Hinweis

Dies geschieht nach folgender Formel: "ECO-Modus"-Lampenbetriebsstunden x0,67 = "Normalmodus"-Lampenbetriebsstunden.



Einrichten

Lampenbetriebsart

Wählen Sie "ECO", um die Projektorlampe zu dimmen und damit Strom zu sparen und die Lebensdauer der Lampe um bis zu 150% zu verlängern. Wählen Sie "Normal" für den Normalmodus.

Lampe Wechseln

Mit dieser Funktion kann die Warnmeldung zum Wechseln der Lampe angezeigt oder ausgeblendet werden. Die Meldung erscheint 100 Stunden vor dem Ende der Lebensdauer der Lampe.

Lampenbetriebstd. zurücksetzen

Setzen Sie die Lebensdauer nur zurück, wenn Sie eine neue Lampe eingesetzt haben.

Reset

Wählen Sie "Ja" und drücken Sie "Enter"; die Anzeigeparameter in diesem Menü (außer für "Lampenbetriebsstd.-Zähler") werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt.

Reset (Alle Daten)

Wählen Sie "Ja" und drücken Sie "Enter"; die Anzeigeparameter aller Menüs (außer für "Lampenbetriebsstd.-Zähler") werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt.

Fehlerbehebung

Falls eines der folgenden Probleme auftritt, versuchen Sie es, wie im folgenden Abschnitt beschrieben, zu beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die Kundendienststelle.

Problem: Es wird kein Bild angezeigt.

- Überprüfen Sie, ob alle Kabel und Netzverbindungen, wie im Kapitel "Installation" beschrieben, richtig und fest angeschlossen wurden.
- Überprüfen Sie, ob die Pins der Stecker und Anschlüsse nicht verbogen oder abgebrochen sind.
- Überprüfen Sie, ob die Projektionslampe fest eingesetzt wurde. Lesen Sie dazu das Kapitel "Die Lampe auswechseln".
- Überprüfen Sie, ob die Objektivabdeckung entfernt und der Projektor eingeschaltet wurde.
- Drücken Sie die Taste "PIC-MUTE (Picture Mute)", um zu gewährleisten, dass das Bild nicht vorübergehend deaktiviert wurde.

Problem: Unvollständiges, durchlaufendes oder falsch wiedergegebenes Bild.

- Drücken Sie die "AUTO ADJ."-Taste der Fernbedienung oder des Bedienungsfeldes.
- Bei Verwendung eines PC:
 Wenn die Auflösung des Computers höher als 1024 x 768 ist, stellen Sie diese neu ein.

Bei Windows 3.x:

- 1. Klicken Sie im Windows Programmanager auf das Symbol "Windows Setup" in der Hauptgruppe.
- **2.** Die Auflösung muss 1024 x 768 oder weniger beragen.

Bei Windows 95,98,2000,XP:

- Klicken Sie auf das Symbol "Arbeitsplatz" und auf dann den Ordner "Systemsteuerung". Klicken Sie doppelt auf das Symbol "Anzeige".
- 2. Wählen Sie das Register "Einstellungen".
- **3.** Unter "Bildschirmbereich" finden Sie die Einstellung für die Auflösung. Die Auflösung muss 1024 x 768 oder weniger beragen.

Wenn der Projektor weiterhin nicht das ganze Bild anzeigt, muss auch der verwendete Monitor geändert werden. Gehen Sie dazu folgender maßen vor:

25 ..Deu

- **4.** Führen Sie die Schritte 1-2 aus. Klicken Sie auf "Weitere Optionen" .
- 5. Wählen Sie im Register "Bildschirm" die Option "Ändern".
- 6. Klicken Sie auf "Gerät auswählen" . Wählen Sie im Feld "Hersteller" die Option "Standardbildschirmtypen"; wählen Sie die Auflösung unter "Modelle" .
- 7. Die Auflösung des Monitors muss 1024 x 768 oder weniger beragen.
- ▶ Bei Verwendung eines Notebooks:
 - 1. Führen Sie zunächst die oben beschriebenen Schritte zur Einstellung der Auflösung des Computers durch.
 - 2. Schalten Sie das Notebook auf die Funktion "Nur externer Bildschirm" oder "Nur CRT" um.
- Wenn Sie Probleme bei der Änderung der Auflösung haben oder das Bild hängen bleibt, sollten Sie alle Geräte noch einmal neu starten.

Problem: Der Bildschirm des Notebooks oder PowerBooks zeigt die Präsentation nicht an.

- ▶ Bei Verwendung eines Notebooks:
 - Einige Notebooks deaktivieren ihren eigenen Bildschirm, wenn ein zweites Anzeigegerät angeschlossen ist. Wie Sie den Notebook-Bildschirm aktivieren, erfahren Sie in der Dokumentation Ihres Notebooks.
- Bei Verwendung eines Apple PowerBooks:
 Öffnen Sie unter Systemsteuerung "PowerBook Display" und wählen dort Video Mirroring "Ein".

Problem: Das Bild wackelt oder flimmert

- ▶ Korrigieren Sie das Bild über die Funktion "Phase".
- Ändern Sie die Farbeinstellungen für den Monitor Ihres Computers.

Problem: Das Projektionsbild hat einen senkrechten flimmernden Streifen

- ▶ Stellen Sie die "Takt" ein.
- Überprüfen Sie den Anzeigemodus der Grafikkarte und konfigurieren Sie ihn neu, um ihn auf das Gerät einzustellen.

Problem: Das Bild ist unscharf

- Stellen Sie die Bildschärfe über den Fokussierungsring am Objektiv ein.
- Der Projektionsschirm muss zwischen 1,5 m (4,9 ft) und 10,0 m (32,8 ft) vom Projektor entfernt sein.



Problem: Das Bild ist bei 16:9 DVD zu langgestreckt

Es wird automatisch 16:9 DVD erkannt. Der Projektor stellt das neue Bildformat von 4:3 als Standardformat ein.

Wenn das Bild auch dann noch verzerrt ist, müssen Sie das Bildformat entsprechend der folgenden Angaben ändern:

- Wählen Sie das Bildformat 4:3 für den DVD-Player, wenn Sie eine 16:9-DVD abspielen.
- Wenn sich auf dem DVD-Player das Bildformat 4:3 nicht einstellen lässt, wählen Sie für den Projektor im OSM-Menü die Einstellung 4:3 für die Anzeige.

Problem: Die Lampe erlischt

Nach Erreichen der Lampenlebensdauer erlischt die Lampe mit einem lauten Knallgeräusch.

Problem: LED-Anzeigebedeutungen

Bedeutung	Power-LE	D	Status	Lamp
Dedediting	Orange	Grün	LED	LED
Standby-Status	*			
(Eingangsstrom)	*	O		
Die Lampe leuchtet	0	Blinkt	0	0
Eingeschaltet	0	\	0	0
Ausgeschaltet (Kühlvorgang)	Blinkt	0	0	0
Fehler (Lampenfehler)	Blinkt	0	0	Blinkt
Fehler	Blinkt	\circ	Blinkt	0
(Lüfterfehler)	DIIIIKU	O	DIIIIKt	
Fehler (Überhitzung)	Blinkt	0	*	0
Fehler	₩	0	0	₩
(Lampe kaputt)	/TV			100



Problem: Fehlermeldung

- "Die Nutzungsdauer der Lampe bei voller Leistung ist fast beendet. Bitte ersetzen!" wird ca. 10 Sekunden angezeigt, wenn die Lampenstandzeit bald ablaufen wird.
- "Der Projektor ist überhitzt. Die Lampe wird sich in Kürze automatisch abschalten." wird angezeigt, wenn die Systemtemperatur zu hoch ist.
- "Lüfterfehlfunktion. Lampe wird sich in Kürze automatisch abschalten." wird angezeigt, wenn der Lüfter nicht in Ordnung ist.




Die Lampe auswechseln

Note

▲ Warnung: Das Lampenfach ist heiß! Lassen Sie das Gerät erst abkühlen, bevor Sie die Lampe auswechseln! Die Lampenlebensdauer wird vom Projektor automatisch erkannt. Sobald die Warnmeldung "Das Ende der Lampenlebensdauer ist erreicht. Bitte ersetzen Sie die Lampe. " angezeigt wird, ist die durchschnittliche

Lampenlebensdauer bald abgelaufen. Die Lampe sollte so bald wie möglich ausgewechselt werden.

Wechseln Sie die Lampe erst aus, nachdem der Projektor mindestens 60 Minuten lang ausgeschaltet war, damit das Gerät in dieser Zeit abkühlen kann.

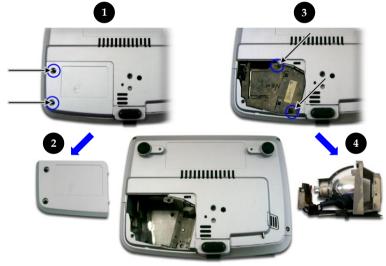



Warnung: Um
Verletzungen zu
vermeiden, sollten Sie
das Lampenmodul
nicht fallen lassen oder
die Birne anfassen.
Lampenmodul und
Birne können sehr
leicht zerbrechen.

Auswechseln der Lampe:

- Schalten Sie die Lampe durch Drücken der On/Standby-Taste ab.
- 2. Lassen Sie den Projektor mindestens 60 Minuten lang abkühlen.
- 3. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 4. Lösen Sie die Schraube des Deckels 0
- 5. Nach oben drücken und Abdeckung abnehmen. 2
- 6. Entfernen Sie die 2 Schrauben vom Lampenmodul.

 Output

 Des die 2 Schrauben vom Lampenmodul.
- 7. Ziehen Sie das Lampenmodul heraus. 4

Um das neue Lampenmodul einzusetzen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Technische Daten

Anzeige - Singlechip-Technologie DLP™
Pixel - 1024 x 768 adressierbare Pixel

Darstellbare Farben - 16,7 Mio. Farben

Objektiv $- F/2.7 \sim 2.88 \text{ f} = 28.43 \sim 32.75 \text{ mm mit } 1.15 \text{x Zoom}$

Bildgröße - $31,7'' \sim 246,1'' (80,5 \text{cm} \sim 625,0 \text{cm})$ diagonal

Projektionsabstand - 1,5 m \sim 10,0 m (4,92 \sim 32,81 ft)

Video-Kompatibilität - NTSC-/NTSC4.43-/PAL-/PAL-M-/PAL-N-/SECAM-

, Component- (480i/p, 576i/p) und HDTV-

kompatibel

- Composite-Video und S-Video

Horizontal Abtastfrequenz - $15 \text{ kHz} \sim 80 \text{ kHz}$ Vertikal Abtastfrequenz - $50 \text{ Hz} \sim 85 \text{ Hz}$

Stromversorgung - AC-Eingang $100 \sim 240 \text{ V}$; Eingangsfrequenz 50-60 Hz

Stromverbrauch - 200W

Eingangsspannung - 2,3-1,0A (100-240V AC)

Anschlüsse - Netzanschluss: AC-Eingangsbuchse

- Computer-Eingang:

 Ein 15-Pin D-Sub für Analog/Component und HDTV-Signal

- Video-Eingang:

• 1x RCA-Buchse für Composite Video-Eingang

• 1x S-Video-Eingang

Gewicht - 1 kg

Abmessungen (B x H x T) - 200 x 56 x 150.5 mm

Umgebungsbedingungen - Betriebstemperatur: $41^{\circ}F\sim95^{\circ}F$ ($5^{\circ}C\sim35^{\circ}C$)

Luftfeuchtigkeit: 80% maximal

- Lagertemperatur: - $4^{\circ}F$ ~140°F (- $20^{\circ}C$ ~60°C)

Luftfeuchtigkeit: 80% maximal

Sicherheitsbestimmungen - FCC, CE, VCCI-II, UL, cUL, TÜV-GS, S-TUV(Japan), PSE(Japan), CB Report

Kompatibilitätsmodi

Modus	Auflägung	(Analog)		
Modus	Auflösung	Vertikalfrequenz (Hz)	Horizontalfrequenz (kHz)	
VESA VGA	640 x 350	70	31,5	
VESA VGA	640 x 350	85	37,9	
VESA VGA	640 x 400	85	37,9	
VESA VGA	640 x 480	60	31,5	
VESA VGA	640 x 480	72	37,9	
VESA VGA	640 x 480	75	37,5	
VESA VGA	640 x 480	85	43,3	
VESA VGA	720 x 400	70	31,5	
VESA VGA	720 x 400	85	37,9	
SVGA	800 x 600	56	35,2	
SVGA	800 x 600	60	37,9	
SVGA	800 x 600	72	48,1	
SVGA	800 x 600	75	46,9	
SVGA	800 x 600	85	53,7	
VESA XGA	1024 x 768	60	48,4	
VESA XGA	1024 x 768	70	56,5	
VESA XGA	1024 x 768	75	60,0	
VESA XGA	1024 x 768	85	68,7	
* VESA SXGA	1152 x 864	70	63,8	
* VESA SXGA	1152 x 864	75	67,5	
* VESA SXGA	1152 x 864	85	77,1	
* VESA SXGA	1280 x 960	60	60,0	
* VESA SXGA	1280 x 960	75	75,0	
* VESA SXGA	1280 x 1024	60	63,98	
* VESA SXGA	1280 x 1024	75	79,98	
* VESA SXGA+	1400 × 1050	60	63,98	
MAC 16"	832 x 624	74,.55	49,725	
MAC 19"	1024 x 768	75	60,24	
* MAC	1152 x 870	75,06	68,68	
MAC G4	640 x 480	60	31,35	
i Mac DV	1024 x 768	75	60,0	
* i Mac DV	1152 x 870	75	68,49	
* i Mac DV	1280 x 960	75	75,0	



Hinweis

1.> "*" Komprimiertes Computerbild.

2.> Interlace-Analogsignale werden nicht unterstützt.

TravelCare-Führer

TravelCare - eine Serviceleistung für Weltreisende

Dieses Produkt ist geeignet für "TravelCare", NEC's einzigartige internationale Garantie

Bitte beachten Sie, dass der Umfang von TravelCare sich vom Umfang der dem Produkt beiliegenden Garantie teilweise unterscheidet.

Serviceleistungen von TravelCare

Diese Garantie ermöglicht es dem Kunden, auf Produkte Serviceleistungen bei NEC und bei NEC autorisierten Service-Centern in den nachfolgend aufgeführten Ländern zu erhalten, wenn Sie vorübergehend auf internationale Geschäfts- oder Freizeitreisen sind.

Beziehen Sie sich bitte für Einzelheiten bezüglich der von den verschiedenen Service-Centern angebotenen Serviceleistungen auf die nachstehend aufgeführte "Liste der TravelCare-Anlaufstellen".

1 Reparaturservices

Das Produkt wird innerhalb von 10 Werktagen repariert und ausgeliefert, ausschließlich Versanddauer.

Während der Garantiedauer werden die Kosten für Wartungsteile, Arbeitskosten für Reparaturen und die Versandkosten innerhalb des Geltungsbereichs des Service-Centers von der Garantie gedeckt.

2 Ersatzprodukt-Verleihservice

Wenn der Kunde es wünscht, kann er oder sie ein Ersatzprodukt mieten, während das Originalprodukt repariert wird.

Gebühr: US \$200 für 12 Tage

Diese Gebühr muss beim Service-Center bar oder mit Kreditkarte bezahlt

Die US\$200 Leihgebühr kann nicht rückerstattet werden, auch wenn der Kunde das Gerät weniger als 12 Tage leiht, bevor er es zurückgibt.

Das Ersatzprodukt wird innerhalb von 3 Werktagen geliefert.

Falls der Kunde das Ersatzprodukt nicht innerhalb von 12 Tagen zurückgibt, wird dem Kunden der Preis des Gerätes in Rechnung gestellt.

Falls der Kunde das Ersatzprodukt in einem fehlerhaften oder beschädigtem Zustand zurückgibt, werden dem Kunden die Reparaturkosten in Rechnung gestellt.

Dabei ist zu beachten, dass dieser Service nicht in allen Ländern und Regionen angeboten wird. Bitte beziehen Sie sich auf die "Liste der TravelCare-Anlaufstellen"

Ferner wird dieser Produkt-Verleihservice nach Ablauf der Produktgarantie nicht mehr angeboten.

Garantiedauer

a. Nach Vorlage des Garantiescheins oder des Kaufbelegs:

Gültig für die auf der Garantie angegebenen Dauer oder für die in dem Land, in dem das Gerät gekauft wurde, geltenden Garantiedauer.

Wenn nur das Produkt angeliefert wird:

Gültig für eine Dauer von 14 Monaten ab Herstellungsdatum, das durch die auf dem Produkt befestigten Seriennummer angegeben

- 2 Wenn ein Produkt angeliefert wird, dessen Garantiedauer abgelaufen ist: Reparaturen werden gegen eine Gebühr durchgeführt. In diesem Fall, kann der Kunde den Ersatzprodukt-Verleihservice nicht mehr in Anspruch
- 3 In den folgenden Fällen, können Reparaturkosten in Rechnung gestellt werden, auch wenn die Produktgarantie noch gültig ist:
 - Falls die Garantiedauer, die Modellbezeichnung, die Seriennummer und die Bezeichnung der Verkaufsstelle nicht auf dem Garantieschein angegeben sind oder diese Angaben verändert wurden.
 - Probleme oder Schäden, die durch Herunterfallen oder von Stößen während der Lieferung oder des Transports durch den Kunden oder von unsachgemäßem Gebrauch durch die Kunden herrühren.
 - Probleme oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder von unbefugt durchgeführten Veränderungen oder Reparaturen seitens der Kunden herrühren
 - Probleme oder Schäden, die durch Feuer, Salzschäden, Gasschäden, Erdbeben, Blitzschäden, Sturm- oder Überschwemmungsschäden oder andere Naturkatastrophen oder durch externe Faktoren, wie Staub, Zigarettenrauch, unnormale Spannung, usw. verursacht
 - Probleme oder Schäden, die vom Gebrauch in heißen oder feuchten Orten, in Fahrzeugen, Booten oder Schiffen, usw. herrühren.
 - Probleme oder Schäden, die durch andere als von NEC angegebene am Produkt angeschlossene Verschleißteile oder Geräte hervorgerufen werden.

- 7) Probleme, die unter normalen Betriebsbedingungen durch normale Abnutzung, natürlichem Verschleiß oder normaler Verschlechterung der Teile verursacht werden.
- Probleme oder Schäden an den Lampen und anderen Verschleißteilen, enthaltenen Teilen oder optionalen Teilen.
- Andere Bedingungen, die in der dem Produkt beiliegenden Garantie festgesetzt sind, treffen ebenfalls zu.

HINWEIS: Das Produkt kann in Übersee mit Spannungen von 100 bis 120 V und 200 bis 240 V betrieben werden, indem ein Netzkabel verwendet wird, dass mit den Standards und der Stromspannung des Landes übereinstimmt, in dem das Produkt betrieben wird.

Liste der TravelCare-Anlaufstellen

Diese Liste ist ab 1. Juli 2006 gültig. Bitte beziehen Sie sich für die aktuellsten Informationen auf die Webseiten der Service-Center in den verschiedenen Ländern, die in der Liste der TravelCare-Anlaufstellen oder auf der NEC Webseite unter http://www.nec-pj.com aufgelistet sind.

In Europa

NEC Europe, Ltd. / European Technical Centre

Unit G, Stafford Park 12, Telford TF3 3BJ, GB Adresse:

+44 (0) 1952 237000 +44 (0) 1952 237006 Telefon: Fax: Email-Adresse: AFR@uk.neceur.com WEB-Adresse: http://www.neceur.com

(Abgedeckte Regionen)

Österreich*, Belgien*, Dänemark*, Finnland*, Frankreich*, Deutschland*, Griechenland*, Irland*, Italien*, Luxemburg*, Niederlande*, Portugal*, Spanien*, Schweden* und

Großbritannien*

EWR: Norwegen*, Island und Liechtenstein

In Nordamerika

NEC Corporation of America

1250 N. Arlington Heights Road, Itasca, Illinois 60143, U.S.A. Adresse:

+1 800 836 0655 Telefon:

Fax: +1 800 356 2415

Email-Adresse: vsd.tech-support@necsam.com WEB-Adresse: http://www.necvisualsystems.com

(Abgedeckte Regionen) U.S.A.*, Kanada*

In Ozeanien

NEC Australia Pty., Ltd.

New South Wales;

184 Milperra Road, Reversby NSW 2212 Adresse:

Telefon: +61 2 9780 8688 +61 2 9780 8659 Fax:

Victoria;

Unit 1/6 Garden Road, Clayton VIC 3168 Adresse:

+61 3 8562 6245 Telefon: +61 3 8562 6220 Fax:

Newcastle:

120 Parry Street Newcastle West NSW 2300 Adresse:

Telefon: +61 2 4926 2466

Queensland;

Unit 4/305 Montague Road West End QLD 4101 Adresse:

Telefon: +61 7 3840 5858 +61 7 3840 5866 Fax:

Goldcoast QLD:

Shop1 48 Ferry Road Southport QLD 4215 Adresse:

Telefon: +61 7 5591 3670

South Australia;

84A Richmond Road, Keswick SA 5035 Adresse:

Telefon: +61 8 8375 5707 Fax: +61 8 8375 5757

Western Australia;

45 Sarich Court Osborne Park WA 6017 Adresse:

Telefon: +61 8 9445 5901 +61 8 9445 5999 Fax:

WEB-Adresse: http://www.nec.com.au

(Abgedeckte Regionen) Australien*, Neuseeland In Asia and Middle East

NEC Viewtechnology, Ltd.

Adresse: 686-1, Nishioi, Oi-Machi, Ashigarakami-Gun,

Kanagawa 258-0017, Japan

Telefon: +81 465 85 2369 Fax: +81 465 85 2393

Email-Adresse: support_pjweb@nevt.nec.co.jp

WEB-Adresse: http://www.nec-pj.com

(Abgedeckte Regionen)

Japan*

NEC Hong Kong Ltd.

Adresse: 25/F.,The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive,

Hunghom, Kowloon, Hong Kong

Telefon: +852 2369 0335 Fax: +852 2795 6618

Email-Adresse: hechksc@nechk.nec.com.hk

esmond au@nechk.nec.com.hk

WEB-Adresse: http://www.nec.com.hk

(Abgedeckte Regionen)

Hongkong

NEC Taiwan Ltd.

Adresse: 7F, No.167, SEC.2, Nan King East Road, Taipei,

Taiwan, R.O.C. Telefon: +886 2 8500 1714

Fax: +886 2 8500 1420
Email-Adresse: chenguanfu@nec.com.tw
WEB-Adresse: http://www.nec.com.tw

(Abgedeckte Regionen)

Taiwan

NEC Solutions Asia Pacific Pte. Ltd

Adresse: 401 Commonwealth Drive, #07-02,

Haw Par Technocentre, Singapore 149598

Telefon: +65 273 8333 Fax: +65 274 2226

Email-Adresse: tehgh@rsc.ap.nec.com.sg WEB-Adresse: http://www.nec.com.sg/ap

(Abgedeckte Regionen)

Singapur

NEC Systems Integration Malaysia Sdn Bhd

Adresse: Ground Floor, Menara TA One, 22, Jalan P. Ramlee,

50250 Kuala Lumpur, Malaysia Telefon: +6 03 2178 3600 (ISDN)

Fax: +6 03 2178 3789
Email-Adresse: necare@nsm.nec.co.jp
WEB-Adresse: http://www.necarecenter.com

(Abgedeckte Regionen)

Malaysia

Tele Service Co., Ltd.

Adresse: 2nd Fl., Ire B/D. #2, 4Ga, Yangpyeng-Dong,

Youngdeungpo-Gu, Seoul, Korea 150-967

Telefon: +82 2 2163 4193 Fax: +82 2 2163 4196

Email-Adresse: moneybear@hyosung.com

(Abgedeckte Regionen)

Südkorea

Lenso Communication Co., Ltd.

Adresse: 292 Lenso House 4, 1st Fioor, Srinakarin Road,

Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand

 Telefon:
 +66 2 375 2425

 Fax:
 +66 2 375 2434

 Email-Adresse:
 pattara@lenso.com

 WEB-Adresse:
 http://www.lenso.com

(Abgedeckte Regionen)

Thailand

ABBA Electronics L.L.C.

Adresse: Tariq Bin Ziyad Road, P.O.Box 327, Dubai,

United Arab Emirates

Telefon: +971 4 371800 Fax: +971 4 364283

Email-Adresse: ABBA@emirates.net.ae

(Abgedeckte Regionen) Vereinte Arabische Emirate

Samir Photographic Supplies

Adresse: P.O.Box 599, Jeddah 21421, Saudi Arabia

Telefon: +966 2 6828219 Fax: +966 2 6830820 Email-Adresse: asif@samir-photo.com

Riyadh

Address: P.O.Box 5519, Riyadh 11432, Saudi Arabia

Telefon: +966 1 4645064 Fax: +966 1 4657912 Email Address: bhimji@samir-photo.com

Alkhobar

Address: P.O.Box 238, Alkhobar 31952, Saudi Arabia

Telefon: +966 3 8942674 Fax: +966 3 8948162

Email-Adresse: chamsedin@samir-photo.com

(Abgedeckte Regionen)

Saudi-Arabien

HINWEIS: In den Ländern, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, wird der Ersatzprodukt-Verleihservice angeboten.

Datum:	/	<i>l</i> ,	P-1/ ,				
AN: NEC oder NEC autorisierter Service-Center: ABS:							
	(Fir	ma & Name mit Unterschrift)					

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte mich für Ihr TravelCare-Serviceprogramm, basierend auf dem beiliegenden Registrierungs- und Qualifikationsformular, anmelden und stimme den folgenden Bedingungen zu, ferner bin ich damit einverstanden, dass die Servicekosten von meinem Kreditkartenkonto abgebucht werden, falls ich die geliehenen Ersatzgeräte nicht innerhalb der angegebenen Frist zurückgebe. Ich bestätige ebenfalls, dass die folgenden Informationen korrekt sind. Mit freundlichen Grüßen.

Anmeldungsformular für das TravelCare-Serviceprogramm

Land, in dem das Produkt gekauft wurde:			
Firmenname des Benutzers:			
Firmenadresse des Benutzers: Telefonnr., Fax-Nr.:			
Name des Benutzers:			
Adresse des Benutzers:			
Telefonnr., Fax-Nr.:			
Örtl. Kontaktbüro:			
Örtl. Kontaktbüro Adresse:			
Telefonnr., Fax-Nr.:			
Modellbezeichnung:			
Kaufdatum:			
Seriennr. auf der Rückseite:			
Geräteproblem pro Benutzer:			
Erforderlicher Service:	(1) Reparatur und Rückse	ndung (2) Ersatzgerät	
Gewünschte Verleihdauer für Ersatzgerät:			
Zahlungsweise:	(1)Kreditkarte	(2)Travellerscheck	(3)Bar
Bei Kreditkarte: Kartennr. w/Gültig bis:			

Bedingungen für Ihr TravelCare-Serviceprogramm

Endverbraucher müssen die folgenden Bedingungen für das TravelCare-Serviceprogramm verstehen und die erforderlichen Informationen im Anmeldungsformular eintragen.

1. Service-Optionen:

Es stehen 3 Arten von "Serviceleistungen" zur Verfügung. Der Endverbraucher muss die folgenden Bedingungen verstehen und das Anmeldungsformular ausfüllen.

1) Reparatur und Rücksendung:

Das 'defekte Gerät' wird vom Kunden versendet oder wird beim Kunden abgeholt. Es wird innerhalb von 10 Werktagen repariert und ausgeliefert, ausschließlich Versanddauer.

Es kann vorkommen, dass die Reparatur und Rücksendung nicht von einem von NEC autorisierten Service-Center durchgeführt werden kann, da das gleiche Modell nicht in dieser Region verkauft wird und infolgedessen keine Ersatzteile vorrätig sind.

 Reparatur und Rücksendung mit Verleih: (Dieser Service ist auf einige Service-Center beschränkt)

Dieser Service wird dem Endverbraucher angeboten, der nicht auf eine Reparatur warten kann.

Der Kunde kann für \$200 ein Gerät für einen Zeitraum von bis zu 12 Tagen ausleihen. Der Kunde sendet das defekte Gerät für die Reparatur zum nächsten NEC autorisierten Service-Center. Um Probleme beim Abholen zu verhindern, ist es erforderlich, dass das Anmeldungsformular ausgefüllt wird.

Der Endverbraucher muss die Gültigkeit der Serviceleistung dem NEC autorisierten Service-Center bestätigen.

3) Nur Verleih:

Bei dieser Serviceleistung stellt der NEC autorisierte Service-Center dem Kunden für U\$200 ein Ersatzgerät für einen Zeitraum von 12 Tagen zur Verfügung. Der Kunde behält das defekte Gerät und lässt den Projektor nach seiner Rückkehr in sein Heimatland reparieren.

2. Garantieausschlüsse:

Dieses Programm kommt nicht zur Anwendung, wenn die Seriennummer des Projektors beschädigt, verändert oder entfernt wurde.

Wenn nach Ansicht von NEC oder seinen Handelsvertretern die Defekte oder Fehler von einer anderen Ursache als natürlicher Verschleiß, normale Abnutzung, einem Versäumnis oder eines Fehlers seitens NEC herrühren, einschließlich und ohne Einschränkung:

- Unfall, Transport, Fahrlässigkeit, falscher Gebrauch, Missbrauch, Wasser, Staub, Rauch oder Versäumnis durch den Kunden, seine Angestellten oder seine Vertreter oder seitens Dritter;
- Störungen oder Fluktuation der elektrischen Leistung, Stromkreise, Klimaanlage, Feuchtigkeitssteuerung oder anderer Umgebungsbedingungen, wie der Betrieb in Raucherzonen;
- 3) Fehler jeglicher Art bei den Zubehörteilen oder den dazugehörigen Produkten oder Komponenten (ganz gleich, ob sie von NEC oder seinen Handelsvertretern geliefert wurden, die nicht Bestandteil des Produktes sind, das durch diese Garantie abgedeckt ist);
- Höhere Gewalt, Feuer, Überschwemmung, Kriegsereignisse, Gewaltakt oder ähnliche Vorkommnisse;
- 5) Jeder Versuch seitens einer Person, die nicht zum NEC autorisierten Personal gehört, das Produkt zu justieren, zu verändern, zu reparieren, zu installieren oder Servicearbeiten daran durchzuführen.
- Grenzüberschreitende Gebühren jeder Art, wie Zoll, Versicherung, Steuern, usw.

Kosten bei Garantieausschlüssen und bei Ablauf des Garantieanspruchs:

Falls das defekte Gerät unter den Garantieausschluss fällt oder wenn der Garantieanspruch abgelaufen ist, stellt das von NEC autorisierte Service-Center dem Endverbraucher mit Recht einen Kostenvoranschlag für die Servicearbeiten aus.

4. Dead on Arrival (DOA):

Der Endverbraucher muss dieses Problem mit dem Händler in dem Land lösen, in dem das Gerät gekauft wurde.

Der NEC autorisierte Service-Center führt beim DOA-Gerät eine normale

5. Kosten und Bedingungen für den Verleihservice:

Bei Empfang dieses NEC Projektors übernimmt der Kunde die Haftung für dieses geliehene Ersatzgerät.

Die gegenwärtigen Kosten für solch ein geliehenes Ersatzgerät betragen für 12 Tage \$200,00 USD.

Falls der Kunde das Gerät nach Ablauf der 12 Kalendertage nicht zurückgibt, wird dem Kunden die nächst höchsten Kosten bis zu und einschließlich des vollen Listenpreises, mitgeteilt durch den von NEC autorisierte Service-Center, von den Kreditkarten abgezogen. Bitte beziehen Sie sich auf das beiliegende Verzeichnis für die Kontaktaufnahme in den jeweiligen Ländern, um die Abholung eines Ersaltzgerätes zu arrangieren.

Falls Sie mit dem Ersatzgerät in Ihr Heimatland zurückkehren, werden Ihnen für den Rücktransport des Gerätes in das Land, in dem Sie es geliehen haben, zusätzlich Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.